


INEVSTIGACIÓN DE ERROES EN SISTEMAS

1. Conexión a escritorio remoto

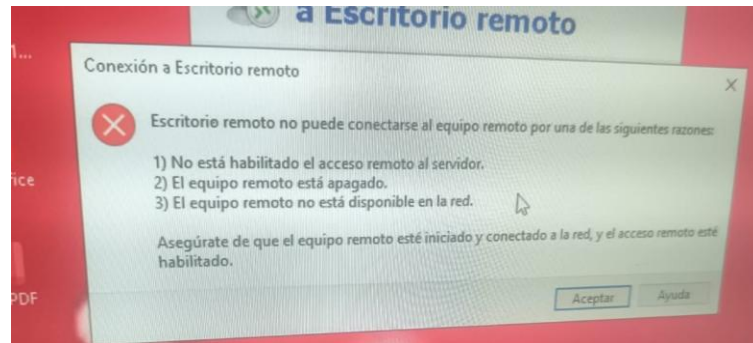

Problema:

El problema que se presenta es que escritorio remoto no logra conectarse con el equipo al que se quiere acceder. Al intentar realizar la conexión aparece un mensaje indicando que puede haber varias razones, como que el acceso remoto no esté habilitado, que el equipo esté apagado o que no se encuentre disponible dentro de la red.

Este tipo de problema puede darse cuando se necesita entrar a otra computadora de manera remota para dar soporte, hacer alguna configuración o revisar algún problema. Si los equipos no logran comunicarse correctamente, no será posible realizar la conexión.

¿Por qué pasa?

Una de las razones más comunes es que el equipo al que se quiere entrar esté apagado o no tenga conexión a la red. También que la dirección IP del equipo haya cambiado y se esté intentando entrar utilizando una dirección anterior.

Otra posibilidad es que escritorio remoto no esté activado en la computadora. Para poder conectarse, esta función debe estar habilitada y el servicio encargado de mantenerla funcionando también debe estar activo.

También puede ser que el firewall de windows esté bloqueando la conexión. El firewall funciona como una medida de seguridad que controla las conexiones que entran y salen del equipo, por lo que si tiene bloqueado el acceso de escritorio remoto, la conexión no podrá establecerse.

Si el equipo al que se quiere acceder se encuentra en otra red, también puede existir un problema de acceso. Por ejemplo, si una persona está trabajando desde fuera de la empresa y necesita conectarse a una computadora de la oficina, puede ser necesario utilizar la VPN de la empresa para poder entrar a esa red.

Por último, también se debe revisar qué versión de windows tiene el equipo, ya que algunas versiones, como windows home, no permiten recibir conexiones mediante escritorio remoto.

Lo primero que se debe hacer es comprobar que el equipo remoto esté encendido y conectado a la red. También se puede comprobar si la computadora desde la que se está trabajando logra comunicarse con ese equipo. Para esto se puede abrir CMD y utilizar el comando: **ping <IP_DEL_EQUIPO_REMOTO>**

Test-NetConnection -ComputerName <IP_DEL_EQUIPO> -Port 3389

Si todavía no funciona, se puede revisar el firewall de windows para comprobar que no esté bloqueando la conexión. Dentro de las reglas de entrada se deben revisar las relacionadas con escritorio remoto y asegurarse de que estén habilitadas.

Finalmente, si la conexión se está realizando desde fuera de la empresa, se debe comprobar que la VPN esté conectada. Después de conectarse a la red de la empresa, se puede volver a intentar el acceso mediante escritorio remoto.

Acta de documentos | Nota de venta No. RBA5000034663

Nota de venta: Dirección: Número: RBA5000034663 Fecha: 18/09/2026 Cliente:
 RFC: Nombre: Su pedido:
 Celo: Num. ext.: Equipo:
 Colonia: Num. int.: Decuano: 0.000000
 Código postal: Población: País: Desc. Fin: 0.000000
 Régimen fiscal: Entrega: 18/09/2026 Vendido:
 Condición: Almacén: Comisión: 0.000000

Cart	Producto	Unidad	Desc. 1	IE/P.S.	ISR	TASA 9	I.V.A.	Almacén	Phos. Unit	Subco	Err

(No hay datos para desplegar)

Descripción: Total por partida:

El error un mensaje de Windows que dice “System Error. Code: 1400. Invalid window handle”. Este problema aparece dentro de Aspel SAE, al momento de dar de alta una nota de venta. Significa que el programa está intentando utilizar una ventana, botón o algún elemento de la pantalla que ya no está disponible o que dejó de funcionar correctamente.

Esto puede hacer que el sistema no responda como debería o que no permita continuar con la captura de la nota de venta.

2. ¿Por qué puede pasar?

Una de las causas puede ser que el programa lleve mucho tiempo abierto y se hayan utilizado muchas ventanas o módulos al mismo tiempo. Esto puede hacer que windows tenga demasiados elementos abiertos y el programa empiece a presentar errores.

También puede ocurrir que Aspel SAE tenga algún problema mientras está cargando la ventana de captura. Por ejemplo, si el sistema está consultando información de la base de datos y al mismo tiempo se intenta utilizar algún campo o la tabla de la nota de venta, puede generarse este tipo de error.

Otra posibilidad son los archivos temporales o configuraciones del programa. Si alguno de estos archivos se encuentra dañado, puede provocar que ciertas ventanas o funciones de Aspel SAE no se carguen correctamente.

Por último, el problema puede estar relacionado con que el sistema no esté actualizado. Una versión antigua del programa puede tener errores que ya fueron corregidos en actualizaciones posteriores, por lo que también es importante revisar si existen actualizaciones disponibles.

Solución:


Lo primero que se puede hacer es cerrar la ventana donde aparece el error y volver a abrir el programa. Si Aspel SAE deja de responder, se puede utilizar el administrador de tareas presionando Ctrl + Shift + Esc, buscar el proceso del programa y finalizarlo. Después se vuelve a abrir Aspel SAE y se intenta nuevamente realizar la nota de venta.

Si el problema continúa, se pueden eliminar algunos archivos temporales de Windows. Para hacerlo, primero se debe cerrar Aspel SAE, después presionar Win + R, escribir %temp% y presionar Enter. Se pueden eliminar los archivos que Windows permita borrar. Esto ayuda a limpiar archivos temporales que podrían estar causando algún conflicto con el programa. También se puede intentar abrir Aspel SAE como administrador. Si el problema está relacionado con permisos, esto puede permitir que el programa funcione correctamente.

Si el error aparece constantemente al trabajar con una nota de venta específica o con determinada información, también es recomendable revisar el estado de los datos del sistema. En Aspel SAE se puede utilizar la opción de mantenimiento o diagnóstico y recuperación de archivos para comprobar que la información se encuentre en buenas condiciones.

Finalmente, se debe revisar que Aspel SAE esté actualizado y que tenga instaladas las actualizaciones o parches disponibles. Si el problema continúa después de realizar estas acciones, sería conveniente revisar la instalación del programa y, si es necesario, solicitar apoyo técnico para determinar si existe algún problema con los archivos del sistema o con la base de datos.

3. Límite de usuarios en Aspel SAE

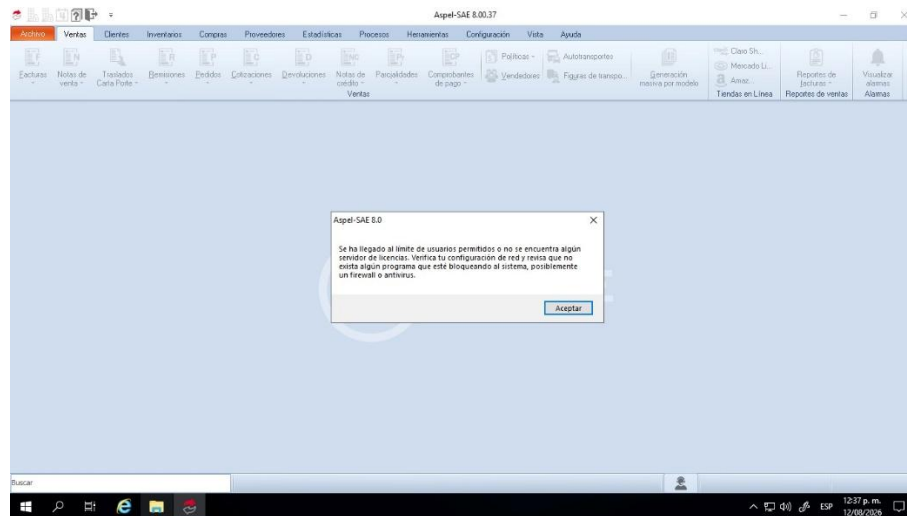

Problema:

El problema es en Aspel-SAE 8.0, donde aparece un mensaje indicando que se llegó al límite de usuarios permitidos o que no se encuentra el servidor de licencias. Esto evita que el usuario pueda entrar normalmente al sistema.

Este error ocurre cuando Aspel SAE no puede comprobar que haya una licencia disponible para la computadora que está intentando ingresar.

¿Por qué puede pasar?


Una de las principales causas es que todos los usuarios permitidos estén utilizando el sistema al mismo tiempo. También puede pasar que algún usuario haya cerrado el programa de manera incorrecta, por ejemplo, por un corte de luz o porque el programa se cerró de forma forzada, y su sesión haya quedado registrada como activa. Otra causa puede ser que el servicio de licencias del servidor esté detenido o que exista algún problema de conexión entre la computadora y el servidor. También el firewall o el antivirus pueden estar bloqueando la comunicación.

Solución:

Primero se debe revisar si realmente están conectados todos los usuarios permitidos. Si es así, será necesario esperar a que alguno cierre su sesión para que haya una licencia disponible. Si hay usuarios que ya no están utilizando el sistema pero aparecen como conectados, se puede liberar su sesión desde el servidor. También se debe revisar que el servicio de licencias esté funcionando correctamente. Para esto se puede presionar Win + R, escribir services.msc y comprobar que el servicio correspondiente se encuentre activo.

Por último, se debe revisar que la computadora tenga conexión con el servidor y que el firewall o antivirus no esté bloqueando Aspel SAE. Si después de estas revisiones el problema continúa, se tendría que revisar la configuración de red y de las licencias del sistema.

4. Perdida de paquetes en la red

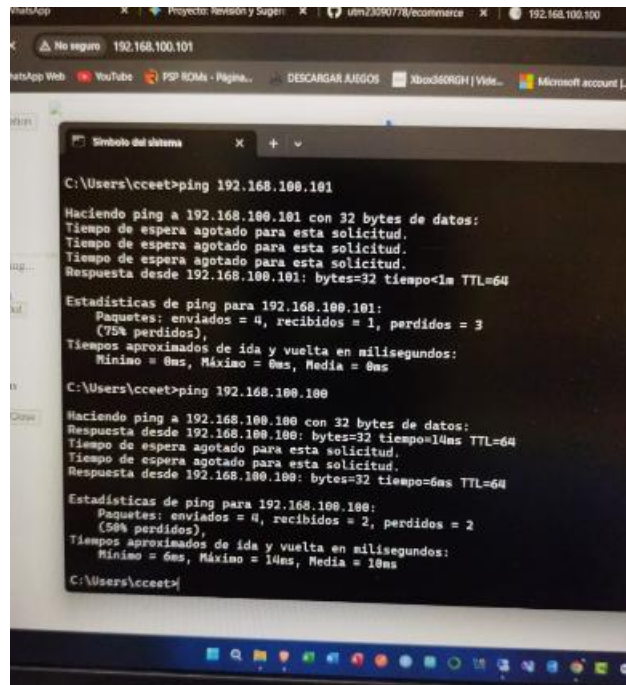

```
C:\Users\cceet>ping 192.168.100.101

Haciendo ping a 192.168.100.101 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.100.101: bytes=32 tiempo=1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.101:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 1, perdidos = 3
(75% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\cceet>ping 192.168.100.100

Haciendo ping a 192.168.100.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.100: bytes=32 tiempo=14ms TTL=64
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.100.100: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.100:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 2, perdidos = 2
(50% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 6ms, Máximo = 14ms, Media = 10ms

C:\Users\cceet>
```

Problema:

Este problema significa que la conexión entre los equipos no es estable. Esto se puede observar al utilizar el comando ping, ya que algunas solicitudes reciben respuesta y otras muestran el mensaje “Tiempo de espera agotado para esta solicitud”.

En este caso, al hacer ping a la dirección 192.168.100.101 se perdió el 75% de los paquetes, mientras que con 192.168.100.100 se perdió el 50%. Esto indica que existe algún problema en la comunicación dentro de la red.

¿Por qué puede pasar?

Puedes ser debido a que dos equipos tengan la misma dirección IP, lo que provoca conflictos dentro de la red. También puede ser un problema físico, como un cable de red dañado, un conector en mal estado o algún puerto del switch que esté fallando. Si la conexión es por Wi-Fi, la señal débil o las interferencias también pueden provocar pérdida de paquetes.

Otra posibilidad es que algún router o switch esté saturado o tenga algún problema, haciendo que no pueda manejar correctamente todo el tráfico de la red. En algunos casos, el firewall de los equipos también puede afectar las respuestas del comando ping.

Solución:

Primero se puede comprobar si existe un conflicto de IP utilizando el comando:

```
arp -a 192.168.100.101
```

También se puede mantener el ping activo para observar si la pérdida de paquetes continúa:

```
ping 192.168.100.101 -t
```

Si el problema continúa, se recomienda revisar la conexión física. Si se utiliza cable Ethernet, se puede probar con otro cable y otro puerto del switch. Si la conexión es por Wi-Fi, se puede probar con cable o cambiar a otra red o banda para comprobar si el problema es la señal. También se puede revisar el router y el switch para comprobar que estén funcionando correctamente y que no exista algún problema que esté saturando la red. Si es necesario, se pueden reiniciar estos equipos.

Finalmente, se debe revisar el Firewall de Windows para comprobar que no esté bloqueando las solicitudes de ping.

5. desconexión es escritorio remoto



Problema

El problema sucede cuando una sesión de Escritorio Remoto (RDP) se desconecta de repente. En la pantalla aparece el mensaje “Conexión interrumpida. Intentando conectarse de nuevo a la sesión”, mientras el sistema intenta recuperar automáticamente la conexión.

Esto puede ser un problema cuando el usuario está trabajando en un equipo remoto, ya que pierde temporalmente el acceso, aunque la sesión y los programas que tenía abiertos pueden seguir activos.

¿Por qué puede pasar?

Puede que exista una conexión de red inestable, por ejemplo, debido a problemas con el Wi-Fi, pérdida de paquetes o pequeños cortes en Internet.

También puede ocurrir si se está utilizando una VPN y esta pierde la conexión por unos segundos. Otra posibilidad es que el equipo remoto se haya reiniciado, apagado o suspendido.

Además, en algunos casos pueden existir configuraciones que desconecten automáticamente las sesiones después de cierto tiempo de inactividad. También puede


ocurrir que otra persona intente iniciar sesión utilizando la misma cuenta y provoque la desconexión.

Solución:

Comprobar que la conexión a internet o a la red sea estable. Si se utiliza Wi-Fi, se puede intentar conectar el equipo mediante cable Ethernet para descartar problemas de señal. Si se utiliza una VPN, también se debe comprobar que permanezca conectada.

En el equipo remoto se puede revisar la configuración de suspensión y ahorro de energía, para evitar que se suspenda mientras se está utilizando mediante escritorio remoto. También se puede revisar la configuración de escritorio remoto y asegurarse de que esté activada la opción para volver a conectarse automáticamente si la conexión se interrumpe. Si el problema continúa ocurriendo, se pueden revisar las configuraciones de tiempo de espera de las sesiones y los registros de Windows para encontrar más información sobre la causa de la desconexión.

6. problema al encontrar equipo en escritorio remoto

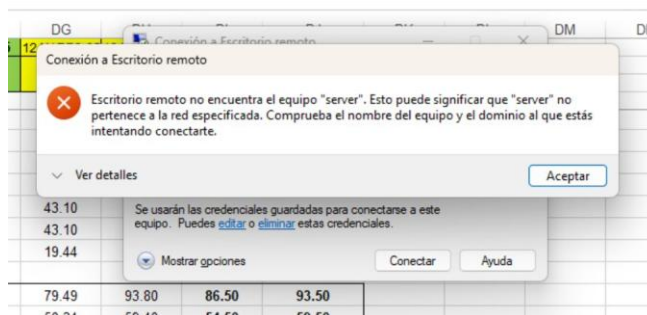

Problema

El problema aparece al intentar conectarse a un equipo mediante Escritorio Remoto, cuando el sistema muestra el mensaje “Escritorio remoto no encuentra el equipo ‘server’”. Esto significa que la computadora no logra encontrar el equipo al que se quiere conectar. Puede ser porque el nombre del equipo está escrito incorrectamente, porque no se encuentra dentro de la misma red o porque existe un problema para relacionar ese nombre con su dirección IP.

¿Por qué puede pasar?

Una causa simple es que el nombre del equipo esté escrito incorrectamente o que se esté utilizando un nombre que la red no reconoce. También puede ocurrir que la computadora no esté conectada a la red de la empresa.

Otra posibilidad es que exista un problema con el DNS, que es el encargado de relacionar los nombres de los equipos con sus direcciones IP. También puede suceder que la información guardada en la computadora esté desactualizada.

Solución:

Una forma de comprobar el problema es intentar conectarse utilizando directamente la dirección IP del servidor en lugar de escribir su nombre. Si la conexión funciona de esta

manera, significa que el problema está relacionado con la búsqueda del nombre del equipo. También se puede abrir CMD y utilizar los siguientes comandos para comprobar si la computadora puede encontrar el servidor: nslookup server o ping server.

Si el equipo no aparece, se puede probar nuevamente después de limpiar la información DNS de la computadora utilizando: ipconfig /flushdns

También es importante comprobar que la computadora esté conectada a la red correcta o a la VPN de la empresa, si es necesaria para acceder al servidor.

Si después de estas revisiones el problema continúa, se tendría que revisar la configuración de red y del servidor DNS para comprobar que el nombre del equipo esté registrado correctamente.